Automatic Dryers

Models LTS97A*N, LTS97A*N1500, LTS99A*N, LTS99A*N1180, LTZ97A*N, LTZ99A*N, LTU97A*N and LTU99A*N

Operating Instructions

© Copyright 2005, Alliance Laundry Systems LLC

Alliance Laundry Systems

www.comlaundry.com

Part No. 801508R1
April 2005

Operating Instructions

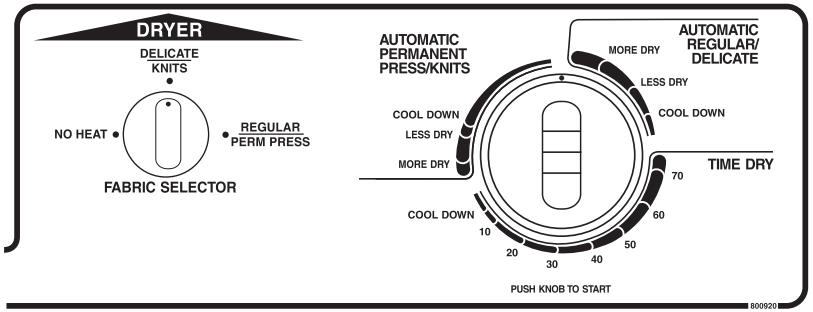

SWD457N

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, serious injury or death to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS in your Use and Care Guide before operating the dryer.

W128

Available Drying Cycles

NOTE: Use the automatic cycles for drying items that can be dried with heat. These cycles automatically dry loads to the dryness level selected.

MORE DRY will dry very small loads and some heavy items, such as blue jeans, but will overdry lightweight items, such as sheets and shirts. Overdrying can cause wrinkling, shrinking, excessive lint conditions, and will use more energy than necessary.

LESS DRY, which uses the least energy, will dry large loads and lightweight items, such as sheets and shirts, but might leave other items, such as denim and heavy bath towels, more damp.

To increase energy savings and to make sure loads are dried without overdrying, set your loads on LESS DRY. If items are damp at the end of a cycle, the timer knob needs to be set closer to the MORE DRY setting the next time these loads are dried. If items are overdry at the end of a cycle, the timer knob should be set closer to COOL DOWN when these loads are dried again. Remember the settings that work best to get ideal drying results.

The COOL DOWN period at the end of each cycle provides items a chance to tumble with no heat and cool down to room temperature. This prevents wrinkles from setting if items cannot be cared for immediately.

NOTE: The timer knob will not advance as quickly in the AUTOMATIC cycles as it does in the TIME DRY cycle. The time it takes for the timer to advance depends on the type and size of the load being dried.

AUTOMATIC REGULAR/DELICATE Cycle

Use for sturdy items like play or work clothes and also for delicate items. The type of heat is determined by choosing the proper FABRIC SELECTOR option. There are two settings in the AUTOMATIC REGULAR/DELICATE cycle – MORE DRY and LESS DRY.

TIME DRY Cycle

This cycle will operate dryer for up to 75 minutes. Cottons and heavyweight items dry best between 50 and 75 minutes, and lightweight items dry best between 20 and 40 minutes.

AUTOMATIC PERMANENT PRESS/KNITS Cycle

Use for permanent press items and synthetics. The type of heat is determined by selecting the proper FABRIC SELECTOR option. There are two settings in the AUTOMATIC PERMANENT PRESS/KNITS cycle – MORE DRY and LESS DRY.

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – DO NOT COPY or TRANSMIT

To Dry Clothes

IMPORTANT: Refer to the INSTALLATION INSTRUCTIONS before using dryer.

IMPORTANT: Before using dryer for the first time, use an all-purpose cleaner or a detergent and water solution and a damp cloth to remove shipping dust from inside dryer drum.

IMPORTANT: Remove all sharp objects from laundry to avoid tears and rips to items during normal machine operation.

1. Sort items into separate loads.

D305IE1A

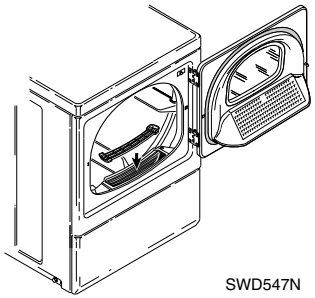

SWD547N

2. Remove lint filter cover, clean lint filter and replace cover.

3. Add clothes loosely into dryer drum. Add fabric softener sheet, if desired.

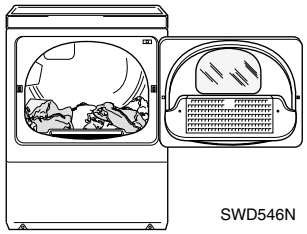

SWD546N

IMPORTANT: To avoid damage to dryer, do not use more than one fabric softener sheet per load.

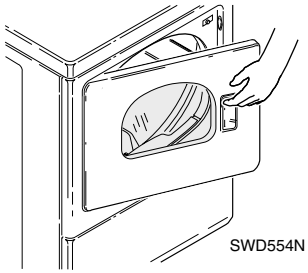

SWD554N

4. Close loading door. Dryer will not operate with the door open.

5. Select FABRIC SELECTOR. Follow garment manufacturer's care labels for recommended temperature settings.

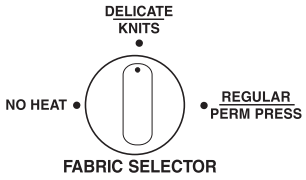

SWD458N

6. Select timer setting in cycle desired: AUTOMATIC REGULAR/DELICATE, TIME DRY, and AUTOMATIC PERMANENT PRESS/KNITS. These cycles control the drying time.

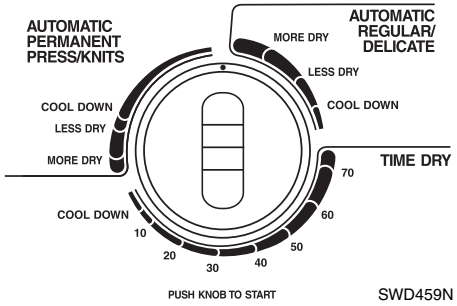

SWD459N

7. Push timer knob in to start dryer.

NOTE: To stop dryer at any time, open the door or turn timer knob to an OFF position. To restart dryer, close door, reset timer if necessary, and push in the timer knob.

Optional Equipment

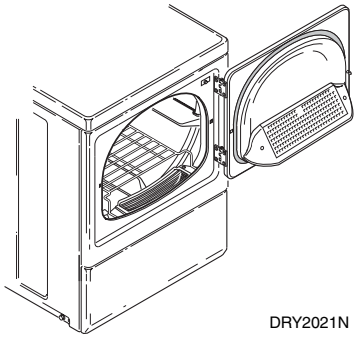

DRY2021N

A drying rack, Part No. 512082, is available as optional equipment at extra cost. The rack can be used for no-tumble drying of articles such as tennis shoes, sweaters, stuffed toys or other delicate items.

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – DO NOT COPY or TRANSMIT

Notes

Secadoras automáticas

modelos LTS97A*N, LTS97A*N1500, LTS99A*N, LTS99A*N1180, LTZ97A*N, LTZ99A*N, LTU97A*N y LTU99A*N

Instrucciones de operación

© Copyright 2005, Alliance Laundry Systems LLC

Alliance Laundry Systems

www.comlaundry.com

Pieza No. 801508R1
Abril 2005

Instrucciones de operación

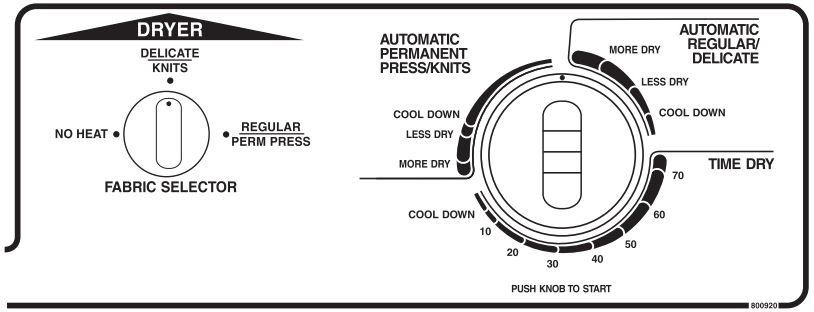

SWD457N

ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo de incendios, choques eléctricos y lesiones graves o letales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD de la Guía de uso y cuidado antes de utilizar la secadora.

W128

Ciclos de secado disponibles

NOTA: Utilice los ciclos automáticos para aquellas prendas que puedan secarse con calor. Estos ciclos secan automáticamente las cargas hasta el nivel de secado seleccionado.

El ajuste MORE DRY (Más seco) se emplea para cargas muy pequeñas y algunas prendas pesadas, tales como pantalones de dril (blue jeans), pero seca excesivamente la ropa liviana como, por ejemplo, sábanas y camisas. Un secado excesivo puede hacer que la ropa se arrugue, se encoja y capte demasiadas pelusas. Además, consumirá más electricidad de la necesaria.

El ajuste LESS DRY (Menos seco), que consume menos electricidad, se emplea para cargas grandes y ropa liviana, tales como sábanas y camisas, pero dejaría más húmedo otro tipo de ropa como, por ejemplo, telas de dril y toallas de baño pesadas.

A fin de lograr un mayor ahorro de energía y asegurar que las prendas no se sequen excesivamente, coloque el secado de la carga en LESS DRY (Menos seco). Si las prendas quedan húmedas al final de un ciclo, cuando seque nuevamente ese tipo de cargas coloque la perilla del temporizador más cerca del ajuste MORE DRY (Más seco). Si las prendas se secan excesivamente al final de un ciclo, cuando sea necesario secar nuevamente ese tipo de ropa deberá colocar la perilla del temporizador más cerca del ajuste de COOL DOWN (Enfriamiento). Tenga en cuenta los ajustes que funcionen mejor para obtener resultados de secado ideales.

El período de COOL DOWN (Enfriamiento) al final de cada ciclo permite que las prendas sigan dando vueltas en la secadora sin recibir calor y se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente. Esto evita que la ropa se arrugue cuando no pueda retirarse de inmediato de la secadora.

NOTA: En los ciclos AUTOMATIC (Automáticos) la perilla del temporizador no avanza tan rápido como en el ciclo de o TIME DRY (Secado predeterminad). El tiempo que tome el temporizador para avanzar dependerá del tipo y del tamaño de la carga que se esté secando.

Ciclo AUTOMATIC REGULAR/DELICATE (Automático regular/delicado)

Este ciclo se emplea para prendas fuertes, tales como ropa de juego y de trabajo, así como para prendas delicadas. La intensidad del calor se determina escogiendo la opción correspondiente en el FABRIC SELECTOR (Selector de tela). El ciclo AUTOMATIC REGULAR/DELICATE (Automático regular/delicado) ofrece dos opciones: MORE DRY (Más seco) y LESS DRY (Menos seco).

Ciclo de TIME DRY (Secado predeterminado)

La duración del secado en este ciclo podrá ser de hasta 75 minutos. Las prendas de algodón y las prendas pesadas se secan mejor entre 50 y 75 minutos, mientras que las prendas livianas lo logran entre 20 y 40 minutos.

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – DO NOT COPY or TRANSMIT

Ciclo AUTOMATIC PERMANENT PRESS/KNITS (Automático de planchado permanente/tejidos de punto)

Este ciclo se emplea para las prendas de planchado permanente y prendas sintéticas. La intensidad del calor se determina seleccionando la opción correspondiente en el FABRIC SELECTOR (Selector de tela). El ciclo AUTOMATIC PERMANENT PRESS/KNITS (Automático de planchado permanente tejidos de punto) consta de dos opciones: MORE DRY (Más seco) y LESS DRY (Menos seco).

Secado de la ropa

IMPORTANTE: Véase las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN antes de utilizar la secadora.

IMPORTANTE: Antes de utilizar la secadora por primera vez, emplee un limpiador de uso general o una solución de detergente con agua y un paño húmedo para limpiar el polvo del tambor de la secadora acumulado durante su transporte.

IMPORTANTE: Retire todo objeto afilado de la colada para evitar desgarros en las prendas durante la operación normal de la máquina.

1. Divida las prendas en cargas separadas.

D305IE1A

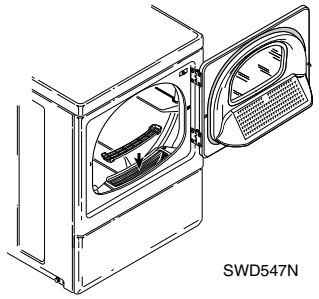
SWD547N

2. Retire la cubierta del filtro de pelusa, límpielo el filtro de pelusa y reinstale la cubierta.

3. Coloque la ropa en el tambor de la secadora de modo que quede holgada. Si lo desea, agregue una hoja de suavizador de ropa.

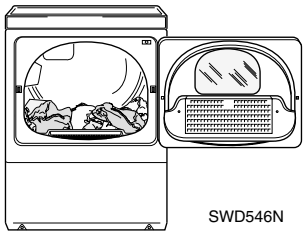
SWD546N

IMPORTANTE: Para evitar daños a la secadora, no use más de una hoja de suavizante por carga.

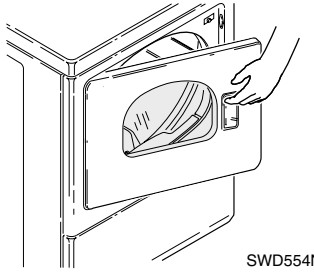
SWD554N

4. Cierre la puerta de carga. Si permanece abierta, la secadora no funcionará.

5. Ajuste el FABRIC SELECTOR (Selector de tela). Siga las instrucciones de los fabricantes para el cuidado de la ropa que aparece en las etiquetas, en cuanto a los ajustes de temperature recomendados.

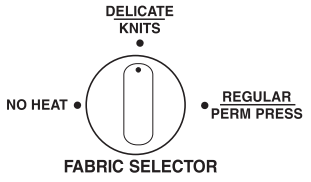

SWD458N

6. Coloque el ajuste del temporizador en el ciclo deseado: AUTOMATIC REGULAR/ DELICATE (Automático regular/delicado), de TIME DRY (Secado predeterminado) y de AUTOMATIC PERMANENT PRESS/ KNITS (Automático planchado permanente/ tejidos de punto). Estos ciclos controlan la duración del secado.

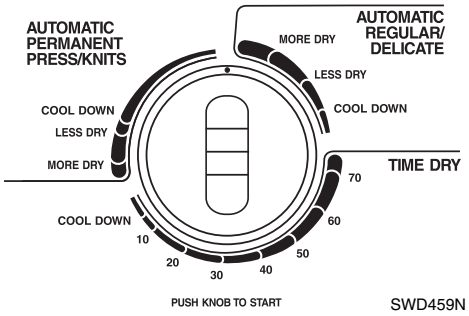

SWD459N

7. Oprima la perilla del temporizador para iniciar el secado.

NOTA: Para detener la secadora en cualquier momento, abra la puerta o gire la perilla del temporizador hasta la posición OFF (Apagado). Para continuar el secado, cierre la puerta, reajuste el temporizador si es necesario y oprima la perilla del temporizador.

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – DO NOT COPY or TRANSMIT

Equipo opcional

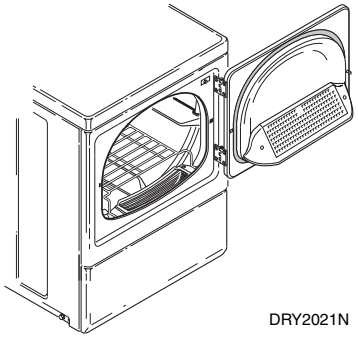
DRY2021N

Como equipo opcional, por un costo adicional, podrá adquirir una canasta para secado, Pieza no. 512082. Esta canasta puede emplearse para secar diversos artículos sin que éstos den vueltas, por ejemplo, zapatos de goma, suéteres o sudaderas, muñecos con relleno y otras prendas delicadas.

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC – DO NOT COPY or TRANSMIT